INSTRUCCIONES y MANUAL TÉCNICO DEL

ELEVADOR PARA BAñERAS

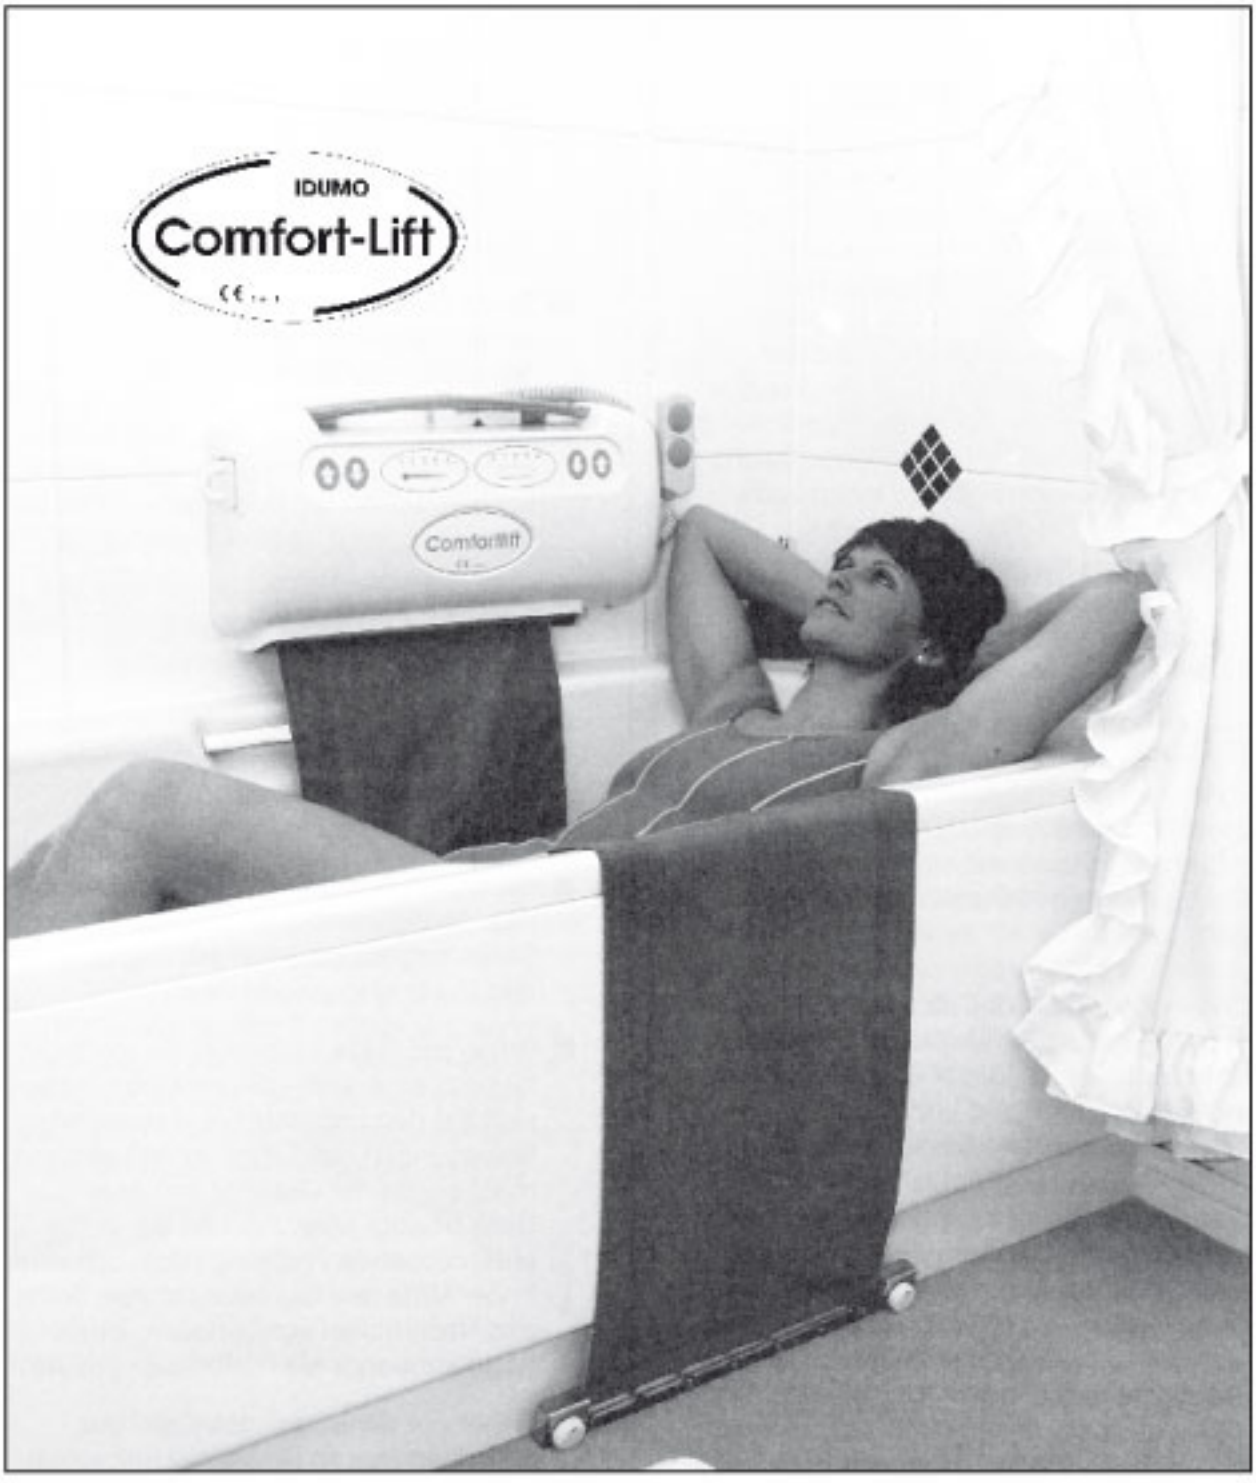

ÍNDICE

Indicaciones de seguridad importantes 2
El producto 3
Batería y cargador 4
Indicador de temperatura y termómetro 4
Mando a distancia 4
Uso 4
Pilotos luminosos 6
Mantenimiento y cuidado 6
Instalación 7
Fijación del aparato en la pared 7
Anclaje en el suelo 8
Pesos y medidas 8
Contenido en cada paquete 8

INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Es importante guardar estas instrucciones para su uso futuro o caso de que venda el producto o lo deje. Debe procurar guardar estas instrucciones para nuevos usuarios para que estos se puedan informar del uso correcto del elevador para bañeras y de las indicaciones de seguridad.

Estas indicaciones son muy importantes y DEBEN ser leidas antes del montaje y el uso del elevador de bañeras.

INSTALACIÓN

- Es necesario que la instalación sea realizada correcta y seguramente por una persona experimentada en ello.
- Asegúrese de que no haya ninguna tubería o cabledo eléctrico que pueda ser dañado durante el montaje en la pared o el suelo.
- Si el elevador de bañera ha de ser instalado en una pared no maestra, podría ser que necesitara refo- zar la pared para asegurarse de que el aparato puede sportar a una per sona y funcionar correctamente.
- La carga máxima es de 140 kg y NO DEBE ser supe- da.
- Se aconseja montar el elevador de bañera a unos 10 cm sobre el borde de la bañera.

NIñOS

- Evite que los niños jueguen con el elevador de bañera.
- Retire la batería y asegure el elevador si hubiera niños cerca y tuvieran fácil acceso al aparato.

USO

- La batería pesa 0,7 kg y debe manejarse con cuidado.
- La banda debe estar correctamente fijada en el aclaje. Asegúrese de que los discos de sujección evitan el que la banda se resbale.
- No olvide el anclaje en el suelo: ¡peligro de tropizo!
- Si no estuviera seguro/a de poder usar el elevador de bañera por sí solo/a, asegúrese de tener a una persona que le ayude.
- Use el mango en el elevador para agarrarse al bajar o subir en la bañera.
- La capacidad máxima de elevación es de 140 kg y no debería superarse. No use el elevador para otros usos que los indicados.
- La persona que se baña debe tener cuidado de no poner los dedos cerca del lugar donde la banda es enrollada por el aparato.
- Si usa el elevador de bañera por primera vez f- miliarícese con el proceso de bajada y subida pues la bada sólo puede ser movida desde un lado. Sitúese en la posición adecuada para estar siempre en el medio de la banda. Si tuviera dificultades de moverse, como complemento adicional, tenemos a la venta un cojín que facilita el resbalar.
- Asegúrese de que el cable del cargador esté conectado a la pequeña apertura en la batería y NO en la apertura grande en el centro.

- No limpie la banda con lejías o productos abrasivos o caústicos.

EL PRODUCTO

El elevador para bañeras es un aparato con motor creado para posibilitar a personas mayores o discapacitadas el poder tomar un baño relajante.

Con el uso del elevador el acceso a la bañera es de nuevo seguro y fácil.

Manejado con 2 botones de control el usuario desciende y sube lentamente sentado en la banda especial.

La banda móvil está unida a un eje dentro del aparato; mientras que el otro fin se fija al anclaje al lado de la bañera o en el suelo.

COMPONENTES

- El aparato está accionado por una batería de 24 Votios. No es necesaria más electricidad. Los movimietos de descenso y ascenso se dirigen por medio de los 2 botones pensados para ello.

- El indicador luminoso a la izquierda muestra el estado de carga de la batería.

- El sensor de temperatura (a la derecha incrustado en el aparato) le muestra a través de un piloto luminoso la temperatura aproximada del agua para evitar quemduras.

- El mando a distancia es a prueba de agua.

- En el elevador de bañera hay un mecanismo de seguridad que evita una tensión exage rada de la banda sobre la bañera caso de que se apriete el botón durante largo tiempo.

- Un pequeño interruptor evita que la banda se recoja en el aparato caso de que el botón de subida fuera presionado durante demasiado tiempo.

- En el interior del aparato se ha usado acero inoxidale para evitar la corrosión.

BATERÍA Y CARGADOR

Tras la instalación del aparato , la primera vez debe cargarse la batería como mínimo du rante 24 horas.

IMPORTANTE

Asegúrese de que el cable del cargador esté conectado al orificio pequeño y NO en el grande en el centro.

Para cargar la batería conecte el cargador a un enchufe y conecte el cable al pequeño ori ficio en la batería.

El cargador dispone de un indicador rojo y verde. Cuando está conectado con la batería la luz verde pasa a roja.

Esto muestra que la batería está cargándose y que el nivel de la batería es bajo. En cuan to la batería esté totalmente cargada la luz roja irá desapareciendo y volverá la luz verde hasta quedar solo ella. La batería puede dejarse conectada al cargador más tiempo sin ningún problema. Al contrario: es muy importante para baterías recargables cargarlas to talmente puesto que si no, pueden aparecer rastros de desgaste. Carge la batería , inde pendientemente de su uso, y déjela conectada al cargador durante la noche.

INDICADOR DE TEMPERATURA Y TERMÓMETRO :

Conecte el termómetro en el pequeño orificio a la derecha abajo en el aparato. Introduzca la punta del termómetro en el agua de la bañera y el indicador le mostrará la temperatura aproximada del agua.

Aviso:
Con temperaturas de más de 42 °C luce intermitentemente el piloto LED de 42 °C. A partir de temperaturas por encima de 60 °C lucen todos los indicadores de temperatura. ¡No entre en el agua! El termómetro es muy sensible. Tenga cuidado de no dañarlo involunta riamente. Retírelo cuidadosamente del aparato tras usarlo y guárdelo en un lugar seguro.

EL MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia dispone de un botón para subir (AUF) y otro para bajar (AB) y funcio na exactamente igual que los botones en el elevador. Pueden ser manejados por perso nas que se bañan o por personas que asisten. Dispone también de ventosas para poder fijarlo en la pared o en la bañera.

USO

Con una bateria completamente llena y el termómetro en su lugar, el elevador de bañera está listo para ser usado. (El termómetro no es necesario para usar el elevador)

PASO 1

ntroduzca la batería en la apertura para ello situada en la parte izquierda del elevador de bañera.

PASO 2

Asegúrese de que la batería esté bien introducida.

PASO 3

Presione el botón „AB“ (BAJAR) y tire de la banda lo suficiente como para llegar hasta el anclaje en el suelo o bañera.

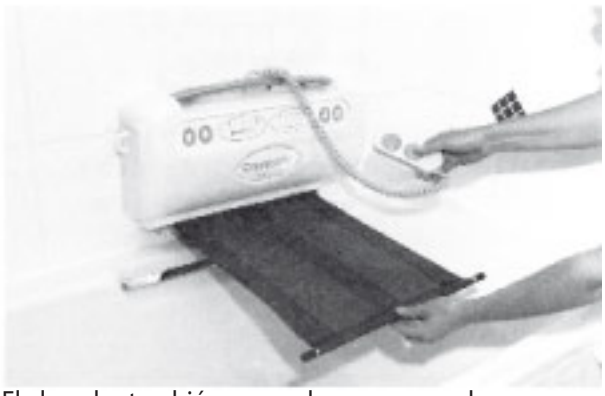

El elevador también se puede mover con el mando a distancia.

PASO 4

Meta la barra de anclaje en el riel por una parte; por la otra parte gire usted el disco ex céntrico hacia arriba, introduzca la barra y deje que el disco excéntrico caiga de nuevo ha cia abajo. ASEGÚRESE DE QUE LA BARRA ESTÁ BIEN METIDA EN EL RIEL.

PASO 5

Tense la banda apretando al botón „AUF“ (SUBIR) hasta que la banda esté tensasobre la bañera. El aparato se parará automáticamente en cuanto la banda esté suficientemente tensa.

PASO 6

El elevador de bañera está ahora listo y puede sentarse en la banda. Levante las piernas sobre el borde de la bañera y bájelas hacia el agua mientras que se sujeta bien en el mango en el elevador.

PASO 7

Apriete el boón „AB“ (BAJAR) hasta alcanzar lenta y seguramente el fondo de la bañera.

PASO 8

Ya puede relajarse y disfrutar del baño. La subida es similar a la bajada y la salida de la bañera similar a la entrada.

PASO 9

Una vez salido de la bañera, libere la banda del final en el anclaje apretando el botón „AB"(BAJAR). Ahora puede descolgar la banda y enrollarla.

Mantenga la banda algo tensa al recogerla para que se recoja correctamente. Al final, el aparato se desconectará automáticamente.

LOS PILOTOS LUMINOSOS

En cuanto que se aprieta un botón, se iluminán los pilotos para temperatura y batería. Cu ando el equipo no se usa, estos se desconectan automáticamente.

La batería ha de recargarse cuando el nivel sea de 40%.

¡ATENCIÓN! Si el aparato muestra 20% no use el elevador de bañera y cargue inemdiata mente la batería. Para su seguridad, a un nivel de 20% el botón „AB" de bajada no se acti va y la banda solo se puede mover para arriba.

Independientemente de su uso, cargue la batería todas las semanas.Se lo agradecerá con una larga duración.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Si tiene cuidado de cargar la batería regularmente, esta debería funcionar como mínimo 1 año con seguridad. Si la batería estuviera dañada, no la abra en ningún caso. Un trabajo inexperto en la batería podría dañarla.

En cualquier momento puede adquirir batería de repuesto a través de neustra central: info@idumo.de

Es importante indicar que las baterías al final de su vida deben reciclarse adecuadamente y llevarlas a un centro de reciclaje de material electrónico y no tirar en ningún caso al fue go o en la naturaleza.

En este producto se ha usado exclusivamente acero inoxidable para evitar todo tipo de corrosión.

La máquina está protegida contra el agua. No obstante, no se debe sumergir en agua. Una ducha normal no es ningún problema. No obstante, tenga cuidado de que no entre agua en la apertura para la batería.

El elevador de bañera no requiere ningún otro cuidado especial aparte de una limpieza normal. No use para ello ningún producto caústico como lejía u otros detergentes similares para limpiar la banda.

El elevador de bañera estará a su servicio durante muchos años.

INSTALACIÓN

Puesto que es muy importante que la instalación-se realice de modo seguro y correcto, es muy de aconsejar que lo lleve a cabo una persona experimentada.

Hay muy diversos tipos de paredes y por ello son necesarios diversos elementos fijadores. Asegúrese de que tanto pared como elementos fijadores son los adecuados para este fin.

¡IMPORTANTE! Este elevador de bañera no funciona al 100% correctamente en bañeras con bordes curvados.

LA PARTE TRASERA DEL APARATO Y LA PLANCHA PARA LA PARED

En la foto 5 se puede ver la parte trasera del aparato y la foto 4 muestra la plancha adosa da a la pared. La plancha tiene 6 pernos a traves de los cuales se atornillará con tornillos adecuados a la pared.

La parte trasera dispone de seis orificios que se colgarán en los 6 pernos de la plancha. El elevador de bañera debría montarse a unos 50 - 75 mm sobre el borde de la bañera y en el lugar más adecuado para el o los usuarios.

④

⑤

LA FIJACIÒN EN LA PARED DEL APARATO

EN UNA PARED ESTABLE DE AZULEJOS:

Coloque la parte trasera en la posición antes citada. Utilice tacos y tornillos adecuados y de longitud suficiente para que el aparato quede bien fijado en ese tipo de pared. Siga las instrucciones del fabricante de los tacos para ponerlos adecuadamente. Asegúrese de que los 6 sujetan correcta y seguramente.

EN UNA PARED NO ESTABLE O FALSA (PLADUR):

En este tipo de paredes es absolutamente necesaria una sujeción segura. Un refuerzo o una plancha de refuerzo podría ser necesaria. Consulte a un experto. Si hubiera de usar tornillos con tuerca para fijar el aparato directamente a la pared y a la plancha de refuerzo, asegúrese de que los tornillos cierren correctamente con las tuercas. DE OTRO MODO LA BANDA PODRÍA DAñARSE CON EL TIEMPO.

EL ANCLAJE DEL SUELO

FIJACIÓN EN UN SUELO DE PIEDRA O CEMENTO:
En primer lugar asegúrese de que no pase ningún cable de electricidad o tubería cerca del lugar donde vaya a poner el anclaje: podrían resultar dañadas en la instalación. En cuanto haya instalado el aparato en la pared, coloque la banda sobre la bañera y lleve el riel de anclaje hasta la posición deseada. Use hasta 7 tornillos inoxidables y los tacos adecuados para fijar el riel de anclaje

FIJACIÓN EN UN SUELO DE MADERA:

Proceda como se indica anteriormente. Use hasta 7 tornillos para madera para fijar el riel de anclaje.

PESOS Y MEDIDAS

Largo:	56 cm
Altura:	31 cm
Ancho:	10 cm
Peso desempaquetado:	12,20 kg
Peso empaquetado:	15,00 kg

CONTENIDO POR CADA UNIDAD O PAQUETE

- 1 elevador de bañera Comfort
- 1 plancha de fijación
- 1 termómetro para el agua
- 1 riel de anclaje
- 1 instrucciones de uso (no incluidos tornillos y otros elementos para la instalación)
- 1 batería
- 1 cargador

(Dado el constante desarrollo, la empresa se reserva el derecho a alterar las especificaciones del producto y del manual de instrucciones en todo momento)

VENTA

iDuMo Europe
Hohenzollernstraße 15
D-80801 München
R.F. Alemania

„IDUMO COMFORTLIFT“
ELEVADOR DE BAñERA
Conforme a reglamentación CE

„Comfortlift“ Elevador Comfort,
Elevador de Bañera
Diseño Protegido